

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РИМСКИХ ШТОР



1 Вставьте кронштейны в карниз



2. Зафиксируйте кронштейны- защёлкните рычажок кронштейна



3. Расправьте штору и приложите к месту крепления



4. Карандашом отметьте место расположение кронштейнов




5. Снимите кронштейны с карниза



6. Смонтируйте кронштейны крепёжными элементами



7. Вставьте карниз в кронштейны и защёлкните рычажки кронштейнов

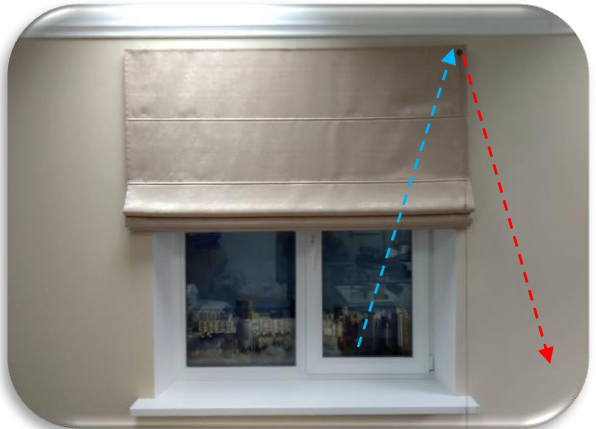

8. Чтобы поднять штору- потяните шнур в противоположную сторону от шторы, чтобы опустить штору- потяните шнур в сторону шторы и аккуратно опустите штору